PURE

Pop Maxi with Bluetooth

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

DANSK

NEDERLANDS

Safety instructions

1. WARNING: Do not use the included power supply (with model number ZDL0553000 or ZDL0553000BS) to power up another apparatus as this may cause damage.
2. Use only power supplies listed in the user manual/user instructions (supplied by Pure with model number ZDL0553000 or ZDL0553000BS).
3. Fit the mains adapter to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the mains power adapter supplied
4. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.
5. CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
6. WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the alike.
7. WARNING: The direct plug-in adapter is used as a disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
8. Keep the radio away from heat sources such as radiators, heaters or other appliances that produce heat.
9. Do not expose the unit to direct sunlight.
10. Do not use the radio near water.
11. Avoid objects or liquids getting into the radio.
12. Do not remove screws from or open the radio casing.
13. Always switch the radio off and disconnect it from mains power before inserting or removing a ChargePAK.
14. Should not be immersed in water, used in shower or bathroom if plugged into the mains.
15. The mark label is on the exterior of the bottom of the apparatus.

Instructions de sécurité

1. AVERTISSEMENT : Le bloc d'alimentation fourni (avec le numéro de modèle ZDL0553000 ou ZDL0553000BS) ne doit en aucun cas être utilisé avec un autre appareil, car cela pourrait causer des dommages.
2. Utilisez uniquement les sources d'alimentation répertoriées dans le manuel d'utilisation/guide de l'utilisateur (fourni par Pure avec le numéro du modèle ZDL0553000 ou ZDL0553000BS).
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise facilement accessible, située à proximité de la radio, et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur secteur fourni.
4. AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. N'exposez pas cet appareil à des éclaboussements ni à des gouttes d'eau ; ne placez aucun objet contenant du liquide (tel qu'un vase) sur l'appareil.
5. ATTENTION : danger d'explosion si la pile n'est pas remise en place correctement. Remplacez-la uniquement avec le même type de pile ou un type équivalent.
6. AVERTISSEMENT : les piles (batterie, batteries ou bloc-batterie) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive (telle que les rayons du soleil, du feu, etc.).
7. AVERTISSEMENT : l'adaptateur directement enfichable est utilisé comme dispositif de débranchement, lequel doit être prêt à fonctionner à tout moment.
8. Conservez votre radio à l'écart des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
9. N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil.
10. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau.
11. Évitez que des objets ou des liquides ne pénètrent dans la radio.
12. Ne retirez pas les vis du boîtier de la radio et n'ouvrez pas le boîtier de la radio.
13. Éteignez toujours la radio et débranchez-la du secteur avant d'insérer ou de retirer une batterie ChargePAK.
14. La radio ne doit ni être immergée dans l'eau, ni utilisée dans une douche ou une salle de bains si elle est branchée au secteur.
15. L'étiquette est apposée sur la face externe à la base de l'appareil.

Veiligheidsaanwijzingen

1. WAARSCHUWING: Gebruik de meegeleverde voedingsadapter (met modelnummer ZDL0553000 of ZDL0553000BS) niet voor het voeden van andere apparaten omdat dit schade kan veroorzaken.
2. Gebruik alleen voedingsadapters die genoemd worden in de gebruiksaanwijzing (geleverd door Pure met modelnummer ZDL0553000 of ZDL0553000BS).
3. Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact dat zich vlakbij de radio bevindt. Gebruik ALLEEN de meegeleverde netspanningsadapter.
4. WAARSCHUWING: stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spetters en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.
5. VOORZICHTIG: explosiegevaar als de batterij niet correct is vervangen. Vervang de batterij uitsluitend door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
6. WAARSCHUWING: de batterij (of batterijen of batterijpakket) mag niet blootgesteld worden aan te hoge temperaturen, zoals direct zonlicht en vuur.
7. WAARSCHUWING: de insteekadapter wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en moet te allen tijde gebruiksklaar zijn.
8. Plaats de radio niet dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Stel de unit niet bloot aan direct zonlicht.
10. Gebruik de radio niet in de nabijheid van water.
11. Voorkom dat voorwerpen of vloeistof in de radio terecht komen.
12. Verwijder geen schroeven uit de behuizing van de radio en open deze niet.
13. Voordat u een ChargePAK plaatst of verwijdert, moet u de radio altijd eerst uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
14. Niet in water onderdompelen, onder een douche of in een badkamer gebruiken als de stekker in het stopcontact zit.
15. De markeringssticker bevindt zich aan de buitenkant op de onderkant van het toestel.

Sicherheitsanweisungen

1. WARNUNG: Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil (Modellnummer ZDL0553000 oder ZDL0553000BS) nicht zur Stromversorgung eines anderen Geräts; dies könnte Schäden verursachen.
2. Verwenden Sie nur die im Benutzerhandbuch bzw. den Benutzeranleitungen aufgelisteten Netzteile (im Lieferumfang von Modell ZDL0553000 oder ZDL0553000BS enthalten).
3. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer gut erreichbaren Steckdose in der Nähe des Radios und verwenden Sie NUR den mitgelieferten Netzadapter.
4. WARNUNG: Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlags zu verringern. Das Gerät darf nicht mit Tropfen oder Spritzern in Berührung kommen, und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
5. ACHTUNG! Bei einem unsachgemäßen Austausch des Akkus besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie den Akku nur gegen einen baugleichen oder gleichwertigen Akku aus.
6. WARNUNG: Die Batterien bzw. der Akku-Pack dürfen nicht extremer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Einflüssen ausgesetzt werden.
7. WARNUNG: Der direkte Netzadapter dient als Trennvorrichtung. Diese Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein.
8. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand des Radios zu allen Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizlüftern und anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
9. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
10. Nutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Gewässern.
11. Lassen Sie keine Objekte oder Flüssigkeiten in das Radio eindringen.
12. Lösen Sie keine Schrauben vom Gehäuse des Radios.
13. Schalten Sie das Radio immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen.
14. Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder in der Dusche oder im Badezimmer verwendet werden, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist.
15. Das Markierungsetikett ist an der Außenseite oder unten am Gerät.

Istruzioni di sicurezza

1. AVVERTENZA: Non utilizzare l'alimentatore fornito (modelli numero ZDL0553000 o ZDL0553000BS) per accendere un altro apparecchio, in quanto potrebbe provocare dei danni.
2. Utilizzare solo gli alimentatori indicati nel manuale di utilizzo / istruzioni di utilizzo (forniti da Pure con i modelli numero ZDL0553000 o ZDL0553000BS).
3. Collegare l'adattatore di rete a una presa facilmente accessibile, vicino alla radio, e utilizzare SOLO l'adattatore di rete fornito.
4. AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità. L'apparecchio non deve esposto a spruzzi o gocciolamento. Non collocare oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi) sull'apparato.
5. ATTENZIONE: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria identica o di tipo equivalente.
6. AVVERTENZA: La batteria (batteria singola o batterie o pacchi di batterie) non deve essere esposta a temperature eccessivamente elevate, quali raggi solari, fuoco o simili.
7. AVVERTENZA: L'adattatore di collegamento diretto è utilizzato come dispositivo di disconnessione; tale dispositivo sarà sempre pronto all'uso.
8. Tenere la radio lontana da fonti di calore, come radiatori, stufe o altri apparecchi che producono calore.
9. Non esporre l'unità alla luce solare diretta.
10. Evitare il contatto con l'acqua.
11. Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.
12. Non rimuovere le viti dalla custodia della radio e non aprirla.
13. Prima di inserire o rimuovere un ChargePAK, è indispensabile spegnere la radio e scollegarla dalla rete di alimentazione.
14. Se l'unità è collegata alla rete elettrica, non immergerla in acqua e non utilizzarla nella doccia o in bagno.
15. Il marchio si trova esternamente nella parte inferiore dell'apparecchio.

Sikkerhedsanvisninger

1. ADVARSEL! Benyt ikke den medfølgende strømforsyning (med modelnummer ZDL0553000 eller ZDL0553000BS) til andet udstyr, da det kan forårsage skade.
2. Brugkun de strømforsyninger, der er beskrevet i brugsanvisningen (leveres af Pure med modelnummer ZDL0553000 eller ZDL0553000BS).
3. Slut strømadapteren til en stikkontakt i nærheden af enheden, og anvend KUN den medfølgende strømadapter.
4. ADVARSEL! Beskyt apparatet mod regn eller fugt, da det reducerer risikoen for brand eller elektrisk stød. Apparatet må ikke udsættes for stænk eller dråber, og genstande fyldt med vand, som for eksempel vaser, må ikke anbringes oven på apparatet.
5. FORSIGTIG! Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Må kun udskiftes med samme eller tilsvarende type.
6. ADVARSEL! Batteriet (batteri, batterier eller batterienhed) må ikke udsættes for kraftig varme fra sollys, åben ild eller lignende.
7. ADVARSEL! Adapteren til direkte tilslutning bruges som afbrydningsenhed, og den skal forblive klar til brug.
8. Opbevares beskyttet mod varmekilder som radiatorer, varmeovne eller andre apparater, som frembringer varme.
9. Beskyttes mod direkte sollys.
10. Undlad at bruge radioen i nærheden af vand.
11. Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med radioen.
12. Du må ikke fjerne skruer fra eller åbne radiokabinettet.
13. Sluk altid for radioen, og træk stikket ud af kontakten, før du isætter eller fjerner ChargePAK.
14. Må ikke nedsænkes i vand, bruges i badet eller på badeværelset, når den er sluttet til lysnettet.
15. Mærkaten sidder udvendigt i bunden af apparatet.

Quick set up

Position aerial and connect power

1

Richten Sie die Antenne aus und verbinden Sie das Radio mit dem Stromnetz.

Positionnez l'antenne et connectez l'alimentation

Posizionare l'antenna e collegare l'alimentazione

Placer antennen, og tilslut strømmen

Antenne plaatsen en stroom aansluiten

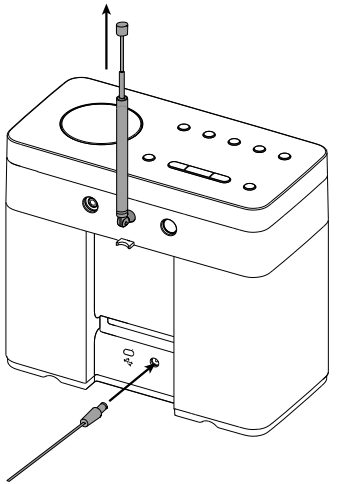

Push to power on

2

Drücken zum Einschalten
Appuyer pour mettre en marche
Premere per accendere
Tryk for at tænde
Indrukken=aanzetten

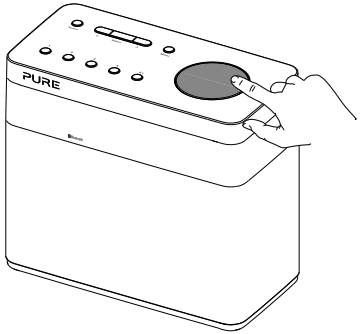

Wait for Autotune to complete

3

Warten Sie, bis die Autotune-Funktion abgeschlossen ist.
Attendre Autotune pour terminer
Attendere il completamento della Sintoniz. automatica
Vent, indtil den automatisk indstilling er afsluttet
Automatische afstemming laten voltooien

Controls

Push to power Pop on/off. Turn to adjust volume

A

Drücken zum Ein-/Ausblenden. Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen.
Appuyer pour activer Pop on/off. Tourner le bouton pour régler le volume.
Premere per accendere/spegnere Pop. Ruotare per regolare il volume.
Tryk for at tænde/slukke for Pop. Drej for at indstille lydstyrken.
Indrukken=Pop aan-/uitzetten. Draaien om het volume aan te passen.

Add new stations and remove inactive stations

B

Neue Sender hinzufügen und inaktive Sender löschen.
Ajout de nouvelles stations et suppression des stations inactives.
Aggiungere nuove stazioni ed eliminazione stazioni non attive.
Tilføj nye stationer, og fjern inaktive stationer.
Nieuwe zenders toevoegen en inactieve zenders verwijderen.

Presets (turn over for more information)

C

Speicherplätze (weitere Informationen siehe nächste Seite
Présélections (voir page suivante pour plus d'informations
Stazioni preselezionate (vedere la pagina seguente per maggiori informazioni)
Forudindstillinger (se mere på næste side)
Voorkeuzestations (zie volgende pagina voor meer informatie)

Change stations

Sender wechseln • Changer la station • Cambia stazione • Skift station • Van zender veranderen

Switch between listening to digital radio, FM radio and auxiliary input **D**

Umschalten zwischen Digitalradio, UKW-Radio und Zusatzeingang.
Commuter entre écoute de radio numérique, radio FM et entrée auxiliaire.
Commutazione tra ascolto in digitale, radio FM e ingresso ausiliario.
Skift mellem digital radio, FM-radio og AUX-indgang.
Omschakelen tussen digitale radio, FM-radio en Aux-ingang .

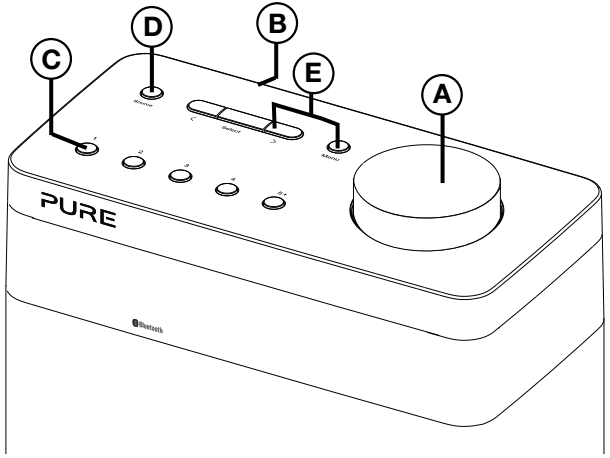

Change settings (turn over for more information) **E**

Einstellungen ändern (umblättern für weitere Informationen) • Changer les paramètres (tourner pour plus d'informations) • Modificare impostazioni (girare la pagina per maggiori informazioni) • Skift indstillinger (vend for at læse mere) • Instellingen veranderen (z.o.z. voor meer informatie)



Presets

Preset 1-4

Speicherplatz 1-4 • Présélection 1-4 • Proselezione 1-4
•Forudindstilling 1-4 • Voorkeuze 1-4

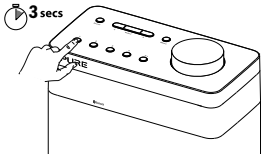

Store

Store • Acheter • Memorizza •
Butik • Opslaan

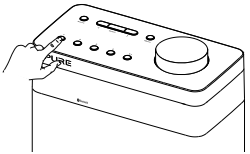

Select

Senderwahl • Sélectionner
• Seleziona • Vælg • Selecteren

Preset 5-10

Speicherplatz 5-10 • Présélection 5-10 • Proselezione 5-10
•Forudindstilling 5-10 • Voorkeuze 5-10

Store

Store • Acheter • Memorizza • Butik • Opslaan

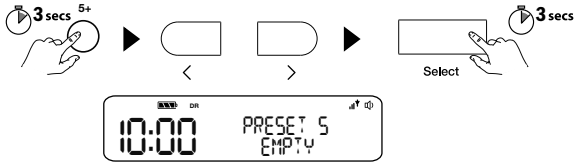

Select

Senderwahl • Sélectionner • Seleziona • Vælg • Selecteren

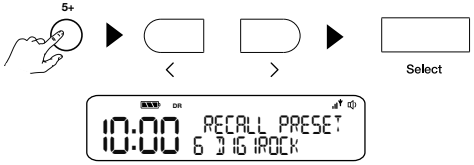

Alarms and timers

Alarm

Alarm • Alarme • Sveglia • Alarm • Wekker

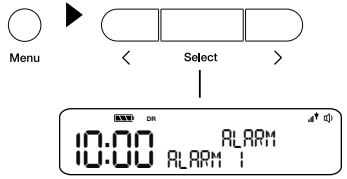

Follow prompts to set alarm 1 or 2

Aufforderungen am Bildschirm folgen, um Alarm 1 oder 2 einzustellen • Suivre les indications pour régler l'alarme 1 ou 2 • Seguire le indicazioni per impostare la sveglia 1 o 2 • Væggeur • Aanwijzingen opvolgen om wekker 1 of 2 in te stellen • Følg anvisningerne på skærmen for at indstille alarm 1 eller 2

Snooze alarm

Snooze alarm • Rappel alarme • Sospendi allarme •Udsætte alarm •Snooze wekker



Cancel alarm

Löschen alarm • Annulation alarme • Annulla allarme • Annuller alarmen • Annuleren wekker

Sleep timer

Schlaf-Timer • Minuterie mise en veille • Timer di autospegnimento • Sleep-timeren • Slaaptimer

Set sleep timer between 15 and 90 minutes

Sleep-Timer zwischen 15 und 90 Minuten einstellen • Régler la minuterie de sommeil entre 15 et 90 minutes • Impostare il timer di autospegnimento tra 15 e 90 minuti • Indstille for sleep-timeren af 15-90 minutter • Slaaptimer instellen tussen 15 en 90 minuten

Kitchen timer

Küchenwecker • Minuteur de cuisine • Timer da cucina • Minutur • Keukenwekker

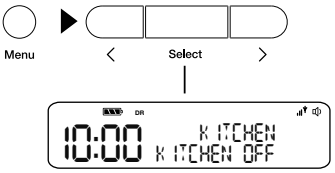

Set amount of time before kitchen timer sounds

Eingestellte Dauer, bevor der Küchenwecker läutet • Paramétrez le temps restant avant la fin de la minuterie • Imposta il tempo del timer da cucina • Indstillet tid, før køkkenuret lyder • Stel tijdsduur in voordat de keukentimer klinkt

Options

Display

Anzeige • Écran d'affichage

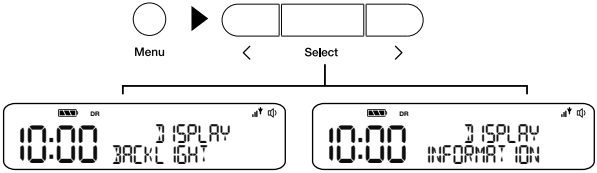

Adjust backlight

Hintergrundlicht einstellen • Régler le rétroéclairage • Regolare retroilluminazione • Juster baggrundsbelysning • Achtergrondverlichting aanpassen

Change information shown

Angezeigte Informationen ändern • Changer les informations affichées • Modificare le informazioni visualizzate • Skift de viste informationer • Getoonde informatie veranderen

Audio

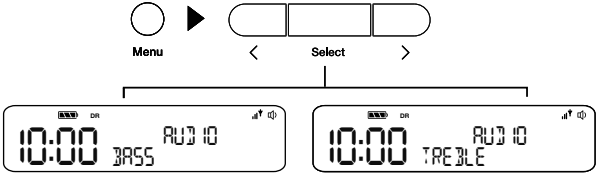

Adjust bass

Bass einstellen • Régler les basses • Regolare i bassi • Juster bas • Lage tonen aanpassen

Adjust treble

Höhen einstellen • Régler les algus • Regolare gli acuti • Juster diskant • Hoge tonen aanpassen

Snooze

Schlummern • Veilleuse • Snooze • Udsætte • Snooze

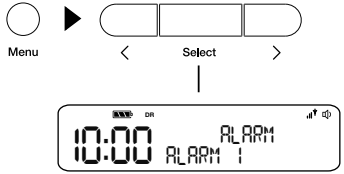

Set snooze time between 5 and 59 minutes

Stellen Schlummerzeit zwischen 5 und 59 Minuten • Régler l'heure de répétition entre 5 et 59 minutes • Impostare il tempo di snooze tra 5 e 59 minuti • Indstil snooze tid på mellem 5 og 59 minutter • Stel snooze tijd tussen de 5 en 59 minuten

Clock
Uhr • Horloge • Orologio • Ur • Klok





Set the time and date

Uhrzeit und Datum einstellen • Réglage de la date et de l'heure • Impostare ora e data • Indstil klokkeslæt og data • De tijd en datum instellen

Set clock synchronization options

Option für die Uhrensynchronisation einstellen • Réglage des options de synchronisation d'horloge • Impostare le opzioni di sincronizzazione dell'orologio • Indstil ursynkronisering • De kloksynchronisatieopties instellen



Set 12 or 24 hour time format

12- oder 24-Stunden-Format einstellen • Réglage au format 12 ou 24 heures • Impostare il formato 12 o 24 ore • Indstil tidsformat til • 12- of 24-uur tijdformaat instellen

Bluetooth

Make Pop visible to Bluetooth devices

Einblendung für Bluetooth-Geräte sichtbar machen • Rendre Pop visible aux appareils Bluetooth • Rendere visibile Pop ai dispositivi Bluetooth • Gør Pop synlig for Bluetooth-enheder • Pop zichtbaar maken voor Bluetooth-apparaten

Hide Pop from Bluetooth devices

Einblendung von Bluetooth-Geräten ausblenden • Cacher Pop des appareils Bluetooth • Nascondere Pop dai dispositivi Bluetooth • Skjul Pop fra Bluetooth-enheder • Pop verbergen voor Bluetooth-apparaten

Disable Bluetooth

Bluetooth deaktivieren • Désactiver le Bluetooth • Disattivare Bluetooth • Deaktiver Bluetooth • Bluetooth uitschakelen

Bluetooth streaming

① **Pair**
Paar • Couplage n° • Accoppiamento • Par • Koppelen

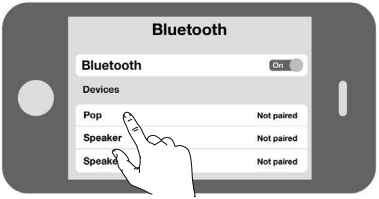

② **Stream**
Stream • Flux • Trasmissione in streaming • Streame • Streamen

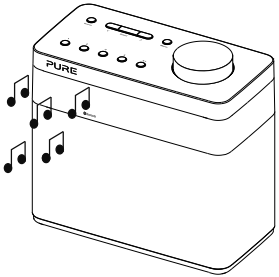

Auxiliary input

1 **Connect to auxiliary input**

Am Zusatzeingang anschließen • Connecter à l'entrée auxiliaire • Connettere all'ingresso ausiliario • Tilslut AUX-indgangen • Aansluiten op de aux-ingang

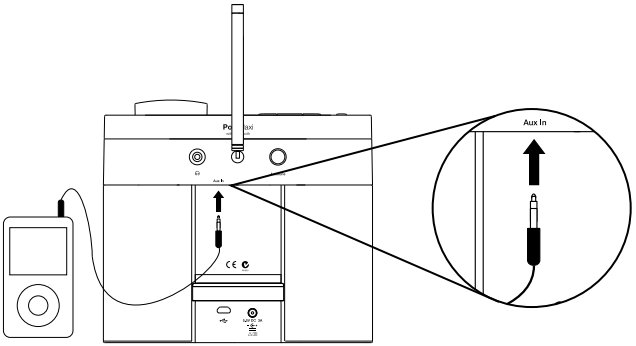

2 **Select auxiliary input source**

Die Quelle für den Zusatzeingang auswählen • Sélectionner la source d'entrée auxiliaire • Selezionare l'ingresso ausiliario di origine • Vælg AUX-indgangen som kilde • Aux als bron selecteren

Settings menu

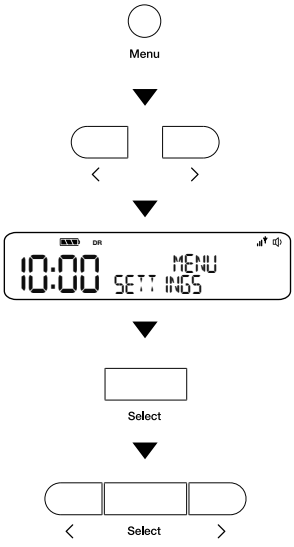

Set the language

Sprache einstellen • Régler la langue • Impostare la lingua • indstille sproget • De taal instellen

Update software

Software aktualisieren • Mise à jour logicielle • Aggionare il software • Indstil sprog • Software updaten

Display software version

Softwareversion anzeigen • Afficher la version logicielle • Visualizzare la versione del software • Vis softwareversion • Softwareversie weergeven

Reset to factory settings

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen • Réinitialisez les paramétrages d'usine • Ripristina le impostazioni predefinite • Gendan fabriksindstillinger • Herstel de fabrieksinstellingen

Warranty information

Imagination Technologies Limited warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of three years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact Pure Support at the address shown on the rear of this manual.

Approvals

CE marked. Hereby, Pure, declares that this Band II LPD device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The Declaration of Conformity may be consulted at http://www.pure.com/R&TTE-DoC.
ETSI EN 300 401 compliant
Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety

Garantieerklärung

Imagination Technologies Limited garantiert dem Endverbraucher, dass dieses Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern im Rahmen des normalen Gebrauchs ist. Diese Garantie gilt für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst Störungen aufgrund von Herstellungs- oder Ausführungsfehlern. Sie gilt jedoch nicht für Unfallschäden jeglicher Art und Schäden, die auf Verschleiß, Fahrlässigkeit oder von uns nicht autorisierte Anpassungen, Änderungen oder Reparaturen zurückzuführen sind. Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.pure.com/register. Sollte es ein Problem mit Ihrem Gerät geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Kundenservice von Pure unter der Adresse, die auf der Rückseite dieses Handbuchs aufgeführt ist. Verwenden Sie bei Rücksendungen bitte die Originalverpackung und fügen Sie alle Teile und das vollständige Zubehör bei. Wir behalten uns das Recht vor, unvollständige oder unzureichend verpackte Rücksendungen abzulehnen.

Prüfungen

CE-Zeichen. Hiermit erklärt Pure, dass dieses Band-II-LPD-Gerät die Mindestanforderungen und weitere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung ist unter: http://www.pure.com/R&TTE-DoC nachzulesen.
Gemäß ETSI EN 300 401.
Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.

Informations sur la garantie

Imagination Technologies Limited garantit à l'utilisateur final que le présent produit est exempt de défauts de matière et de main-d'oeuvre dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle n'est pas applicable aux dommages accidentels, quelle qu'en soit la cause, à l'usure normale du produit, ainsi qu'à tous les dommages dus à la négligence et aux interventions, modifications ou réparations effectuées sans notre autorisation. Connectez-vous sur www.pure.com/register pour enregistrer votre produit. Pour tout problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou prendre contact avec l'assistance technique de Pure, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel d'utilisation. Si vous avez besoin de retourner votre article, veuillez le renvoyer dans son emballage d'origine et n'oubliez pas de retourner également tous les éléments/accessoires. Nous nous réservons le droit de refuser tout article retourné qui serait incomplet ou mal emballé.

Homologations

Certifié CE. Pure déclare par la présente que cet appareil LPD bande II est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse http://www.pure.com/R&TTE-DoC.
Conformité ETSI EN 300 401.
Marquage C-Tick et de sécurité électrique pour l'Australie.

Garantioplysninger
Imagination Technologies Limited garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt er fri for materialeeller produktionsfejl i forbindelse med normal brug i en periode på tre år fra købsdato. Denne garanti dækker sammenbrud som følge af produktions- eller designmæssige fejl. Garantien gælder ikke i tilfælde af hændelig skade, uanset hvordan den måtte være opstået, slid og ælde, uagtsom adfærd, indstillinger, ændringer eller reparationer, som vi ikke har givet tilladelse til. Gå ind på www.pure.com/register for at registrere dit produkt hos os. Hvis du har problemer med enheden, kan du kontakte leverandøren eller Pure Support på den adresse, der fremgår af bagsiden af brugsanvisningen.

Godkendelser

CE-mærket. Pure erklærer, at denne Band II LPD-enhed opfylder essentielle krav og andre relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EU.
Overensstemmelseserklæringen findes på http://www.pure.com/R&TTE-DoC.
I overensstemmelse med ETSI EN 300 401.
Australian C-Tick N1600 og elektrisk sikkerhed.

Garantie-informatie
Imagination Technologies Limited garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van drie jaar na aankoopdatum vrij van defecten in materiaal en werk is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt mankementen die worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp; deze is niet van toepassing voor schade door ongelukken, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, voor slijtage en schade door nalatigheid, en voor aanpassingen, wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd. Ga naar www.pure.com/register om het product bij ons te registreren. Mocht u problemen met uw unit ondervinden, dan neemt u contact op met de leverancier of met Pure Support via het adres dat op de achterkant van deze handleiding staat vermeld.

Certificaten

CE-gecertificeerd. Pure verklaart hierbij dat deze band II LPD-apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorzieningen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op:
http://www.pure.com/R&TTE-DoC.
Voldoet aan ETSI EN 300 401.
Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety.

Pop Maxi with Bluetooth, ChargePAK, Pure, the Pure logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited.

© Copyright 2014 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved.

Pure Warranty Statement for Australia

This statement replaces any reference to warranty which may be contained elsewhere within this manual.

What do you need to do now?

- Keep your proof of purchase as evidence of your purchase date. This proof of purchase would need to be presented if warranty service was ever required.
- Register your purchase on-line at http://www.pure.com/au/product-registration/ for free technical support.

If you have any questions about your warranty you can call us toll free 1800 988 268.

What's covered by this warranty?

- Pure agrees to refund, repair or replace, at your election, without charge to you, any part found to be defective during the warranty period.
- If equipment has been used according to its accompanying instruction manual and is used in a domestic situation, a three year warranty period applies (excludes rechargeable ChargePAK where fitted. A one year warranty period applies to all ChargePAKs).

How do you make your claim?

Call 1800 988 268 for instructions on how to return your Pure product for warranty service or go to http://support.pure.com/au/ and complete the contact us form.

What's NOT covered by this warranty?

Under this express warranty Pure will not be liable for loss or damage of any kind whatsoever, whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise.

- Replacement of parts due to normal wear and tear.
- Products with serial number defacement, modification or removal.
- Water damage or corrosion caused by dampness.
- Any damage or deterioration due to shipment.
- Any product which has been subjected to misuse, abuse or accident.

Australian consumers — The benefits to the consumer given by this express warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer under a law in relation to the goods or services to which this warranty relates. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law, You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Pure is distributed and supported in Australia by PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY LTD, 5 ARCO LANE, HEATHERTON, VICTORIA, 3202.

PURE

www.pure.com
connect.pure.com
www.facebook.com/pure

Pure
Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
http://support.pure.com

Pure
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2-14
64589 Stockstadt/Rhein
Deutschland
http://support.pure.com/de

Pure Australasia Pty Ltd
PO Box 5049
Wonga Park
Victoria 3115
Australia
sales.au@pure.com
http://support.pure.com/au

Pure - Vertrieb uber:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland
info@telanor.ch
www.telanor.ch

105XJ-WEB